




## Montageanleitung Installation instruction

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage kann das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt sein. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.


> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.

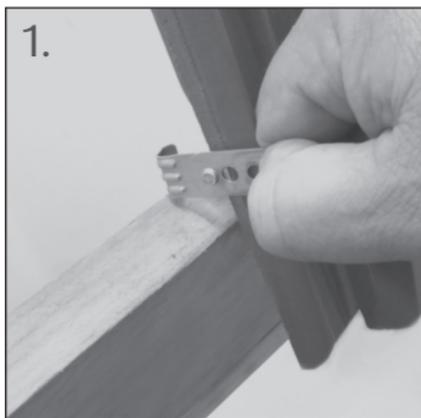

1.  
Knickstelle festlegen.  
Define bending point.



2.  
Abknicken.  
Bend accordingly.

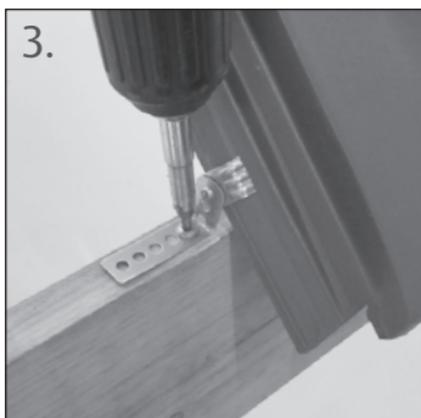

3.  
Gedrehtes Auge auf den Seitenfalz setzen und festschrauben.


Place flexible part of the clip onto the sidelock and fasten with screw.




## Instructions de montage Monteringsvejledning

> Le type de crochets utilisés et/ou leur montage conditionnent et limitent l'ajustement latéral des tuiles. Montage uniquement par un spécialiste, la réglementation actuelle en matière de couverture et les instructions du fabricant doivent être respectées.


> Alt efter stormklammernes type og/eller montering er det sideværts spillerum for forskydning begrænset. Skal monteres af relevant faglært håndværker, de aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter skal overholdes.

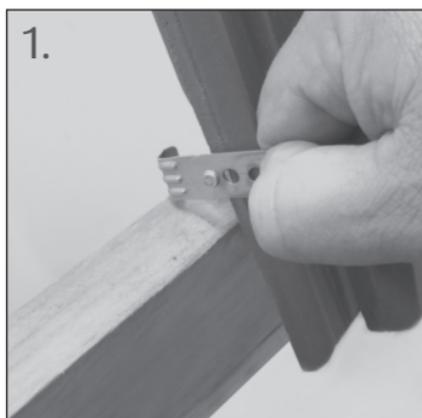

1. Déterminer l'endroit de la pliure.  
Bestem bukkets placering.

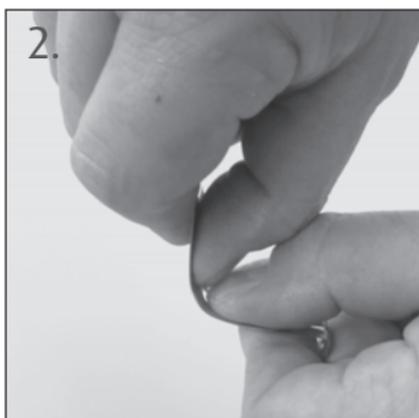

2. Plier.  
Buk binderen.

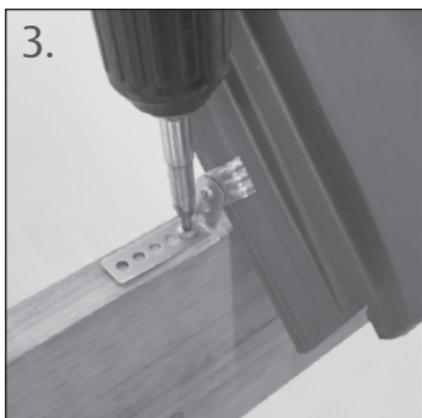

3. Caler le bout mobile recourbé du crochet sur la rainure latérale et visser pour fixer.

Sæt det drejede øje på sidefalsen og skru binderen fast.