




Montageanleitung

Installation instruction

Video:




- > Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage ist das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.
- > Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.
- * Abweichende Einschlagtiefen entnehmen Sie bitte dem FOS ClipCHECK und FOS WindCHECK auf www.fos.de.
- * Please refer to the FOS CLIPCHECK and FOS WindCHECK on www.fos.de for specific insertion depth.

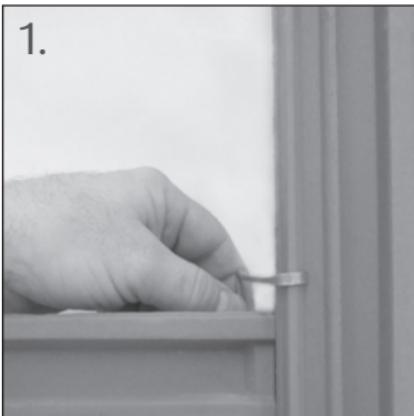


Klammer auf den Seitenfalz setzen ...

Place clip onto the sidelock and ...

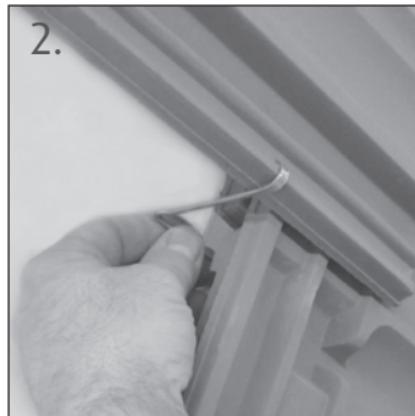


... und Einschlagspitze auf der Latte positionieren.

... position the nail tip onto the batten.

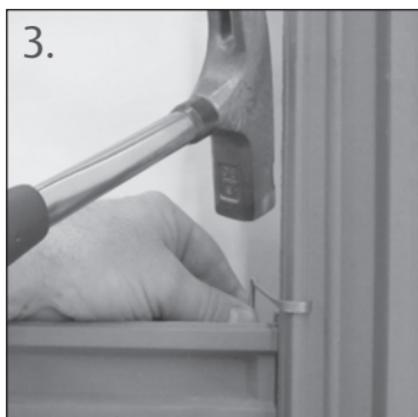

Klammerspitze mindestens 25 mm tief einschlagen.*

Drive the nail 25 mm into the batten.*

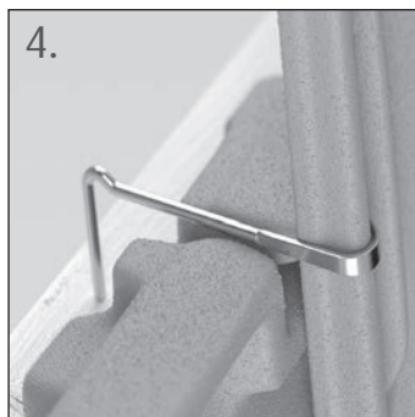

Fertig.

Finished.



Instructions de montage

Instrukcja montazu

Video:




> Le type de crochets utilisés et/ou leur montage conditionnent et limitent l'ajustement latéral des tuiles. Montage uniquement par un spécialiste, la réglementation actuelle en matière de couverture et les instructions du fabricant doivent être respectées.

> Zależnie od rodzaju / typu spinki i / albo monażu jest boczna możliwość przesuwania ograniczona. Montaż tylko przez wykwalifikowaną osobę. Aktualne przepisy dla pokryć dachowych i przepisy producenta należy przestrzegać.

* Différentes profondeurs d'impact sont disponibles dans les FOS ClipCHECK et FOS WindCHECK sur www.fos.de.

* Odmienne głębokości uderzenia można znaleźć w FOS ClipCHECK i FOS WindCHECK na stronie www.fos.de.


1.

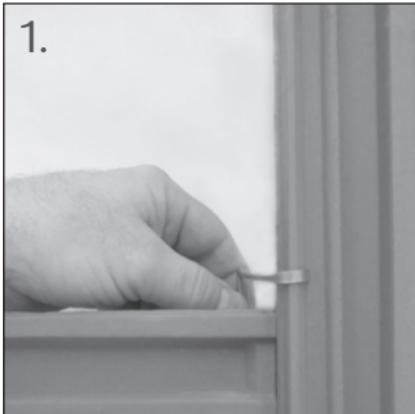

Placez le bout courbé de la fixation sur l'attache latéral ...

Spinę na boczny wput (fugę) przyłożyć ...


2.

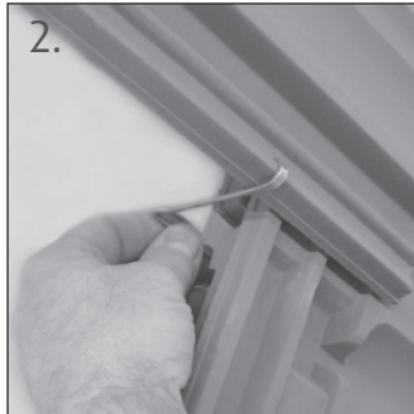

... et placez la pointe de la fixation à l'endroit souhaité sur la latte.

... i wbijające ostrze na listwie pozycjonować.


3.

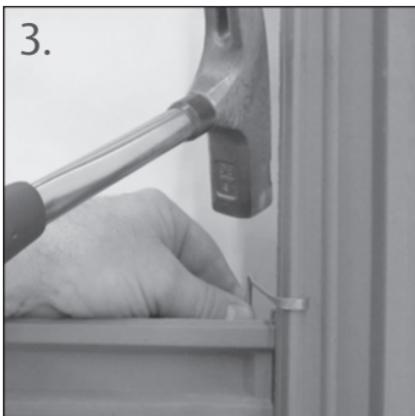

Introduisez la pointe de la fixation dans la latte sur 25 mm minimum.*

Ostrze spinki co najmniej 25 mm głęboko wbić.*

4.

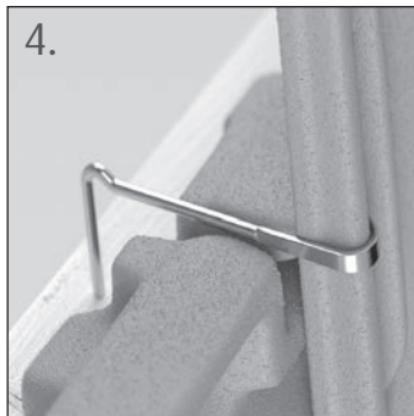

Fini.

Gotowe.