



Montageanleitung Installation instruction

Video >

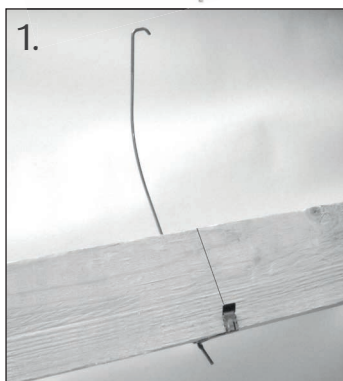


Klammer am Schnurschlag auf die Dachlatte ziehen.

Pull clip onto the batten at the chalk line.

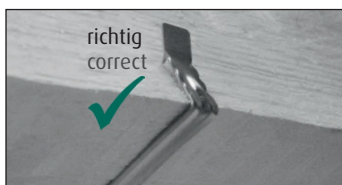


Auf korrekten, rechtwinkligen Sitz achten.

Ensure correct and square position of the clip.

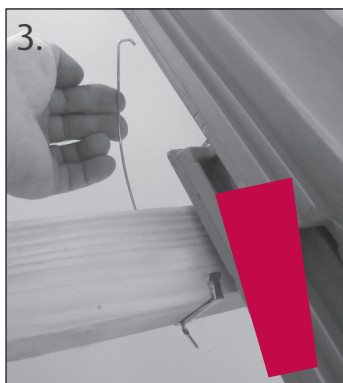

Ziegel eindecken und das Klammerrauge auf den Seitenfalz hängen.

Place the tile on top and hook the clip onto the sidelock.

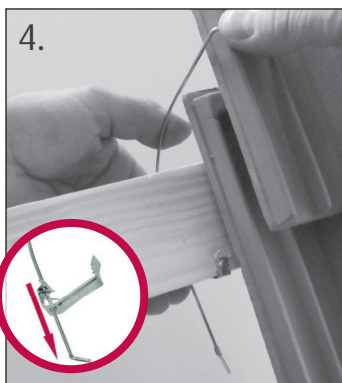

Wichtig: Klammerrauge auf der Seitenfalz möglichst weit nach unten schieben und Drahtende durchschieben.


Important: Push wire until the clip sits securely on the sidelock.

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage kann das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt sein. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.

Instructions de montage Monteringsvejledning

Video

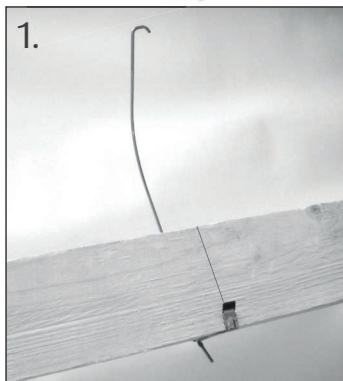

1.



2.

faux
forkert



correctement
korrekt




Sur le liteau, placer le crochet sur le trait de cordeau, et tirer.


Vérifier la justesse de la position à angle droit.

Monter ankerne på taglæg ten efter slagsnorsstregen.

Kontroller for korrekt retvinklet placering.

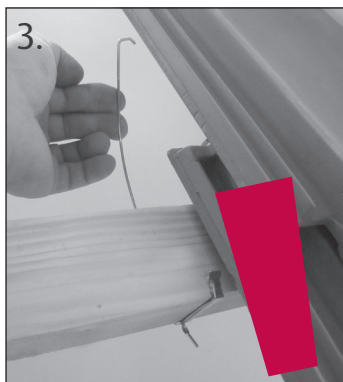

3.

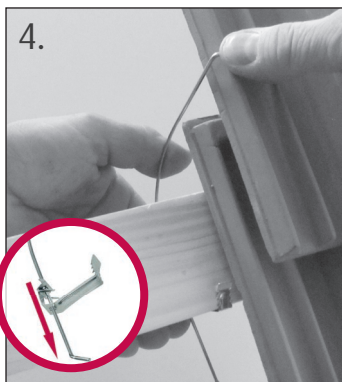

4.

Placer la tuile et accrocher l'extrémité du fil dans la canalure latérale.

Primordial: Pousser le fil jusqu' à ce qu'il accroche sans le moindre jeu.

Inddæk tagstenen og monter trådens ende i sidefalsen.

Vigtigt: Trådens ende skubbes ind, til den hænger uden slør i side-falsen.

> Le type de crochets utilisés et/ou leur montage conditionnent et limitent l'ajustement latéral des tuiles. Montage uniquement par un spécialiste. La réglementation actuelle en matière de couverture et les instructions du fabricant doivent être respectées.

> Alt efter stormklammernes type og/eller montering er det sideværts spillerum for forskydning begrænset. Skal monteres af relevant faglært håndværker. De aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter skal overholdes.