




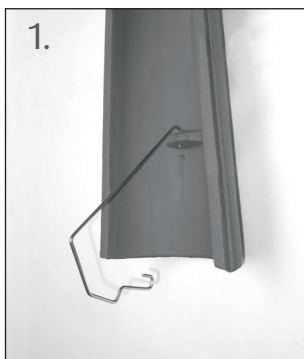

Sturmklammer in die Befestigungsnase am Mönch einhängen, den Mönch auflegen und dabei die Klammer nach hinten zwischen die Nonnen führen.

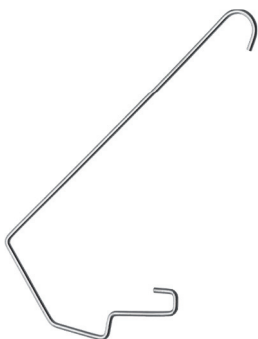

Sturmklammer hinter die Latte clipsen. Fertig.

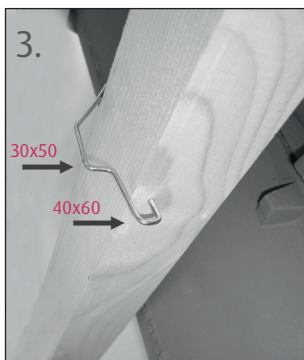

Klammer passt für 30x50 und 40x60mm Lattung.

> Montage nur durch Facharbeiter! Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten!