





Montageanleitung: Windsogsicherung auf Dämmelementen

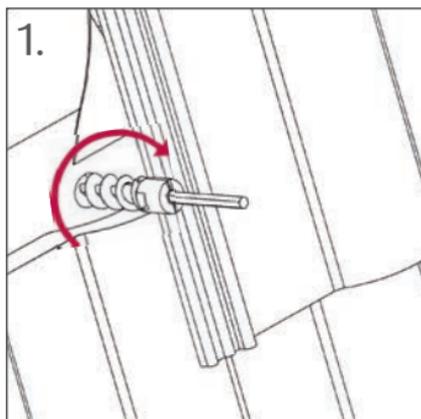

1. Mit dem Akku-Schrauber und dem beiliegenden Biteinsatz den Dübel ins Dämmelement schrauben.

Der Dübel sollte mit der Oberfläche des Dämmelements abschließen, **der Schlitz muss senkrecht stehen!**

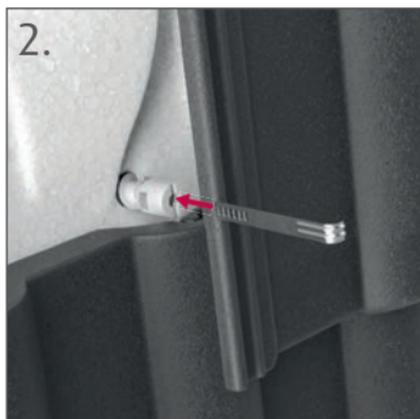

2. Edelstahlhaken bis auf den Seitenfalz der Dachpfanne einschieben.

Der Haken muss mindestens zweimal einrasten.

Fertig.

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.