


Video




## Montageanleitung Installation instruction

**Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.**  
**Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.**

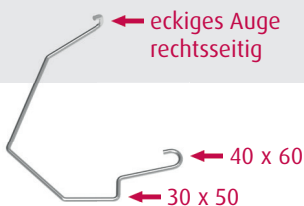


Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer vom Magazinstreifen entnehmen.

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.

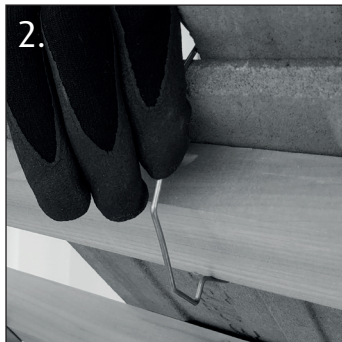


Klammer vorne auf den rechten Seitenfalz setzen ...

Place the upper end of the clip on the right sidelock ...

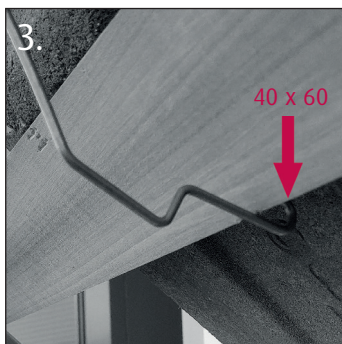

... und hinter die Lattung einrasten.

... and push the lower end behind the batten.

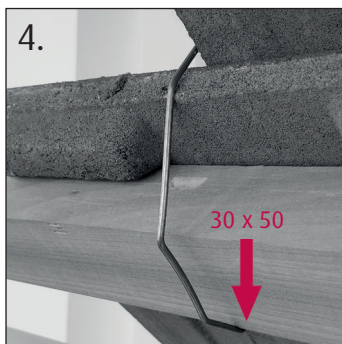

Bei Lattung 30 x 50 die Klammer bis zur zweiten Raste herunterdrücken.

For battens size 30 x 50 mm push the clip down to the second notch.

- > Montage nur durch Facharbeiter! Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten!
- > Installation by professionals only. Please apply the current roofing and manufacturer regulations.