

Montageanleitung

Installation instruction



Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.
Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.

Sturmklammer mit zwei Haken für Dachziegel ohne Vierfachüberdeckung. Diese Anleitung zeigt nur eine Variante der 453-2, die Montage mit anderen Varianten kann abweichen.

Storm clip with two hooks for roof tiles without an overlap at the 4 tile corner. This guide shows the installation of one variation of the 453-2. The installation of other variations may differ.


1.



Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer von dem Magazinstreifen entnehmen ...

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.


2.

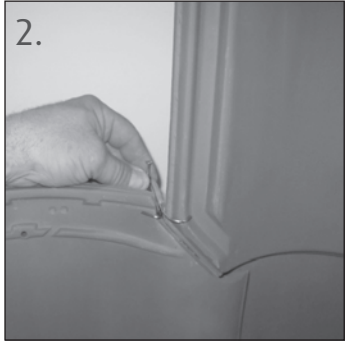

... und auf Kopf- und Seitenfalz setzen.

Attach clip onto head and sidelock of tile.

3.

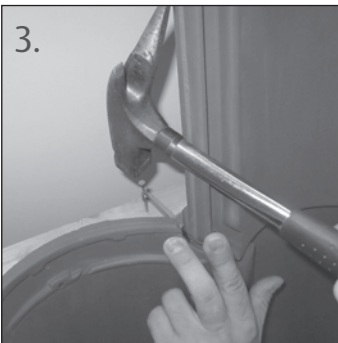


Nagel mind. 25 mm tief in die Lattung einschlagen.

Nail in to minimum depth of 25 mm into the batten ...

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.

4.

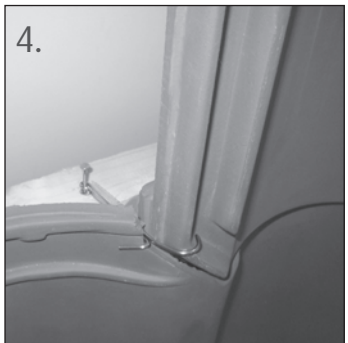


Nagel steht noch ca. 10 mm aus der Lattung.

... and leave nailhead approx. 10 mm above batten surface.

Montagehandleiding

Monteringsvejledning

Belangrijk: Gebruik ClipHOLSTER zonder rode beschermkap.
Vigtigt: Brug ClipHOLSTER uden rød beskyttelseshætte.

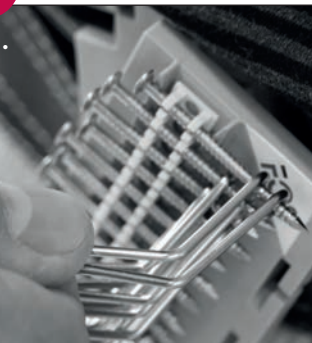


Tot 25% tijdswinst bij montage met de FOS ClipHOLSTER. Pak de panhaak uit de magazijnstrip ...

Op til 25 % tidsbesparelse ved montering med FOS ClipHOLSTER. Fjerne stormklip fra magasinet bånd og ...


Stormhaak met twee haken voor dakpannen zonder vierpuntoverlap. Deze montagehandleiding toont alleen een variant van de 453. De montage met andere varianten kan afwijken.

Stormklammer med to kroge til tagsten uden firedobbelt overlæg. Denne monteringsvejledning viser kun en variant af 453'eren; monteringen med andre varianter kan være anderledes.

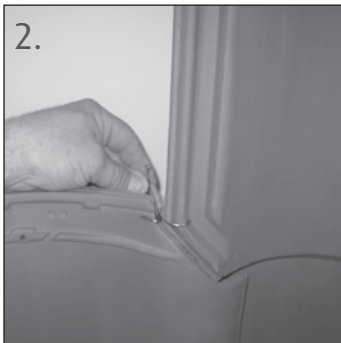

... in de zij- en kopsluiting aanbrengen en.

... sæt på top- og sidefals.

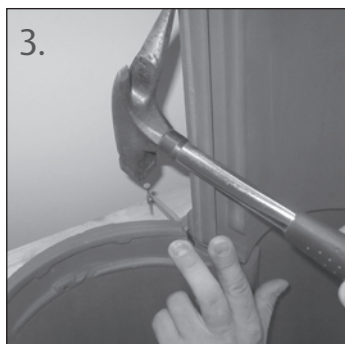

De nagel minstens 25 mm diep in het hout slaan.

Og slå sømmet mindst 25 mm ned i lægterne.

> Montage uitsluitend door vakkundig personeel. De geldende voorschriften voor dakbedekkingen en de voorschriften van de fabrikant moeten in acht genomen worden.

> Skal monteres af relevant faglært håndværker. Endvidere skal de aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter overholdes.



Nagel staat nog 10 mm uit de daklat.

Ca. 10 mm af sømmet skal ikke slås ned i lægterne.