

Video



Montageanleitung Installation instruction

Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.
Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.




1.



Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer von dem Magazinstreifen entnehmen ...

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.


2.

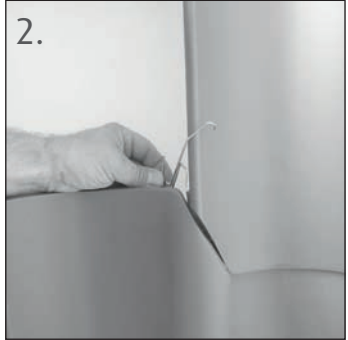

... und mit der Nagelspitze auf die Traglatte führen.

Nail tip of storm clip directly onto the batten.


3.

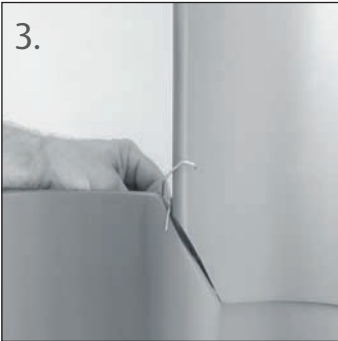

Drahthaken auf Kopf und Seite setzen ...

Attach wire hook onto head and side of tile ...

4.

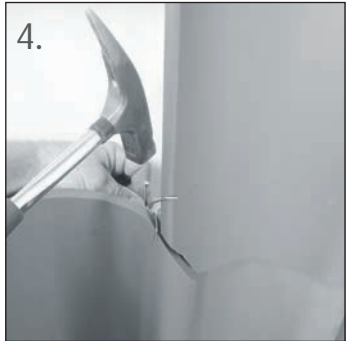

... und Nagel mindestens 25 mm tief einschlagen.

... and drive nail to minimum depth of 25 mm.

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.




**Belangrijk: Gebruik ClipHOLSTER
zonder rode beschermkap.**
**Vigtigt: Brug ClipHOLSTER uden
rød beskyttelseshætte.**



1.

Tot 25% tijdswinst bij montage met de FOS ClipHOLSTER. Pak de panhaak uit de magazijnstrip ...


Op til 25 % tidsbesparelse ved montering med FOS ClipHOLSTER. Fjerne stormklip fra magasinet bånd og ...

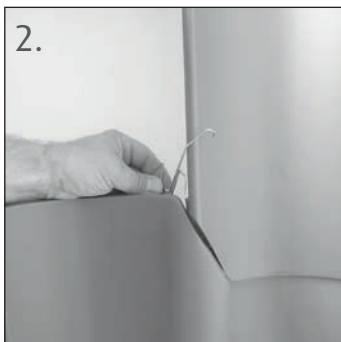

2.

... en met de punt van de nagel op de panlat zetten.


... anbring med binderspidsen ned mod bærelægten.

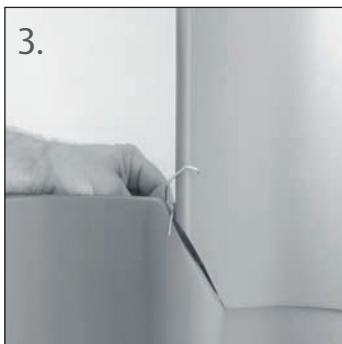

3.

Panhaak in de zij en kop aanbrengen en ...

Sæt trådbindere på top og side og ...

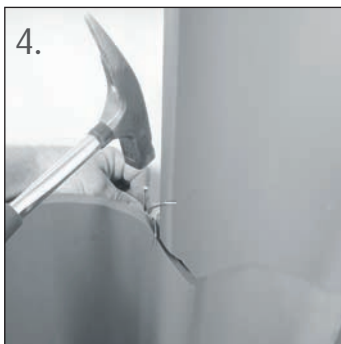

4.

... de nagel minstens 25 mm diep in het hout slaan.

... slå sømmet mindst 25 mm ned i lægten.

> Montage uitsluitend door vakkundig personeel. De geldende voorschriften voor akbedekkingen en de voorschriften van de fabrikant moeten in acht genomen worden.

> Skal monteres af relevant faglært håndværker. Endvidere skal de aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter overholdes.