



# Montageanleitung Installation instruction

**Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.**  
**Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.**

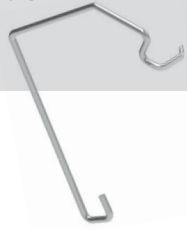


1. Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer von dem Magazinstreifen entnehmen ...

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.

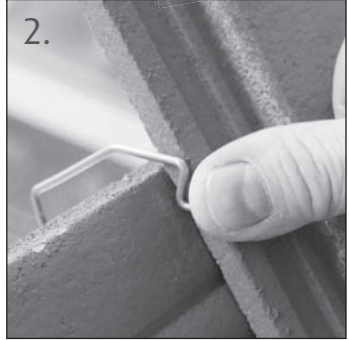


2. ... und mit dem rechten Daumen auf den Seitenfalz drücken.

Place onto sidelock with your right thumb.

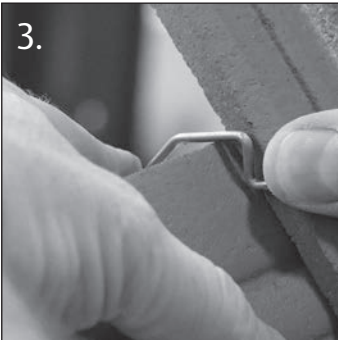

3. Dann mit dem linken Zeigefinger hinter die Latte klicken.

Then push it behind the batten with your left index finger.

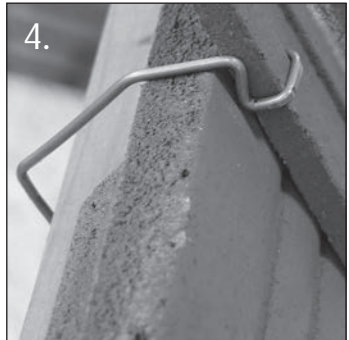

4. Fertig.

Finished.

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage kann das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt sein. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.