

Video




## Montageanleitung Installation instruction

**Wichtig: ClipHOLSTER ohne rote Schutzkappe verwenden.**  
**Important: Use ClipHOLSTER without red protective cover.**



**Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER.**  
Klammer vom Magazinstreifen entnehmen.

**Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER.**  
Remove clip from the collated strip.

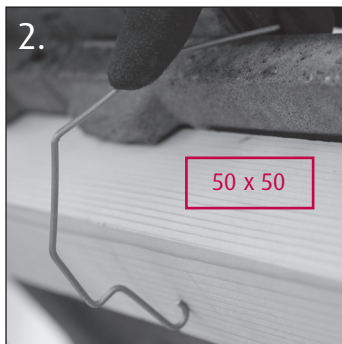


**2.**  
Für Lattung 50 x 50:  
Klammer vorne auf den Seitenfalz setzen.

**Batten 50 x 50:**  
Place the upper end of the clip on the sidelock.



**3.**  
Klammer mit zwei Rasten:  
Je nach Dachstein bis zur ersten oder zweiten Raste nach unten drücken. Festen Sitz des Dachsteins überprüfen.

**Clip with two notches:**  
Press the clip till the first or second notch snaps behind the batten.  
Ensure that the tile cannot be lifted afterwards.

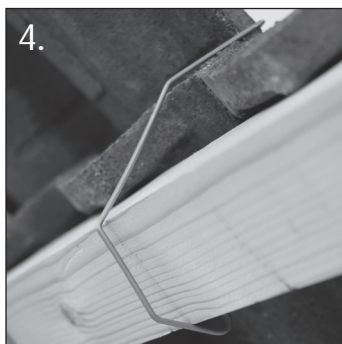

**4.**  
Klammer mit einer Raste nach unten drücken bis sie hinter der Lattung einrastet.

**Clip with one notch:**  
Press the clip till the notch snaps behind the batten.