



# Montageanleitung

## Installation instruction

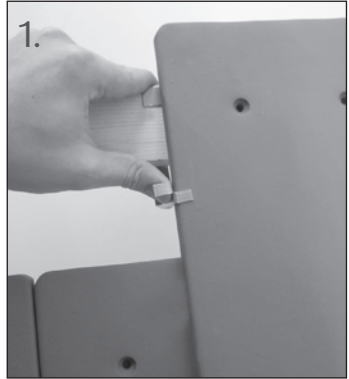


1.  
Klammer von oben auf die Traglattung setzen und den rechten Schenkel auf den Biberschwanzziegel drücken.

Place clip top of the batten and push the right shank onto the beaver tile.

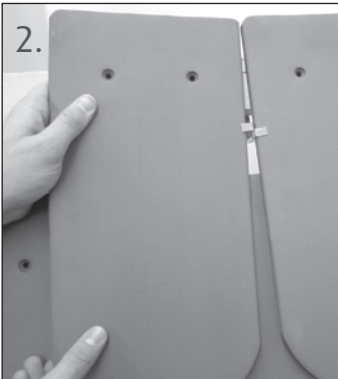

2.  
Zweiten Biber auflegen und einschieben.

Lay second beaver tile and slide it into left shank of clip.

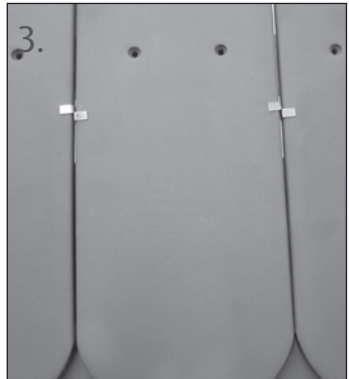

3.  
Fertig!


Finished!

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage ist das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt. Montage nur durch Facharbeiter! Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten!

> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.


# Instructions de montage

## Monteringsvejledning

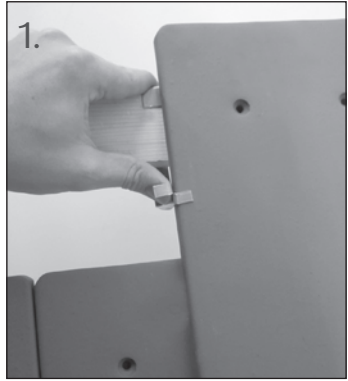


1.  
Placer le crochet de manière à lui faire enserrer le liteau par le haut. Presser la patte de droite sur la tuile plate.

Sæt binderen på taglægten ovenfra, og tryk den højre flig fast om bæverhaletagstenen.

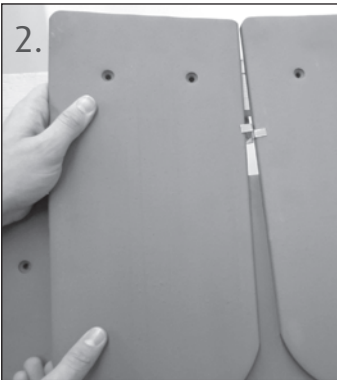

2.  
Insérer la deuxième tuile.

Læg nummer to bæverhale på og skub den på plads.

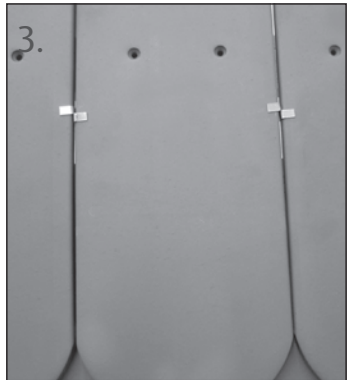

3.  
C'est prêt!

Færdig!

> Le type de crochets utilisés et/ou leur montage conditionnent et limitent l'ajustement latéral des tuiles. Montage uniquement par un spécialiste! La réglementation actuelle en matière de couverture et les instructions du fabricant doivent être respectées.

> Alt efter stormklammernes type og/eller montering er det sideværts spillerum for forskydning begrænset. Skal monteres af relevant faglært håndværker! De aktuelle forskrifter for tagdækninger samt producentens forskrifter skal overholdes!