

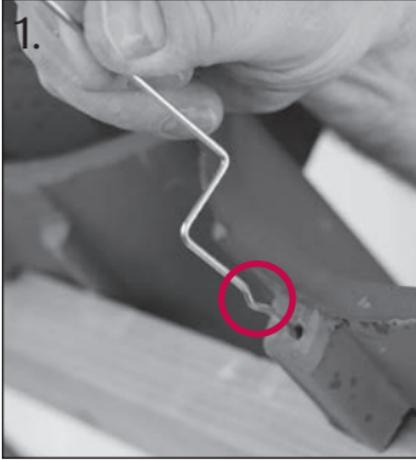


## Montageanleitung Installation guide

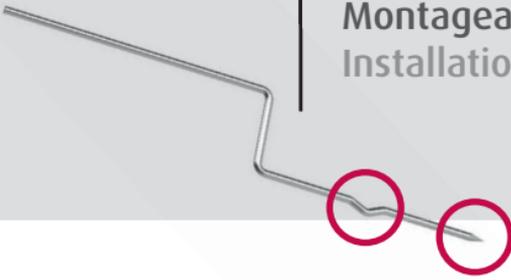


1. Hohlziegel auf Dachlatte auflegen. Klammer von oben in das Loch der Aufhängenase stecken.

Place the clip with tile securely onto the batten. Insert the clip through the hole of the nib.

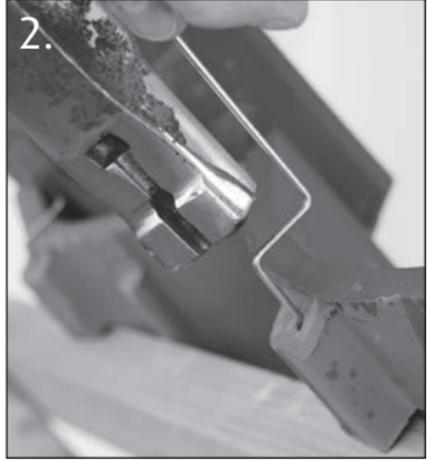


2. Nagelspitze der Klammer in die Lattung einschlagen.

Drive the clip nail tip into the batten.

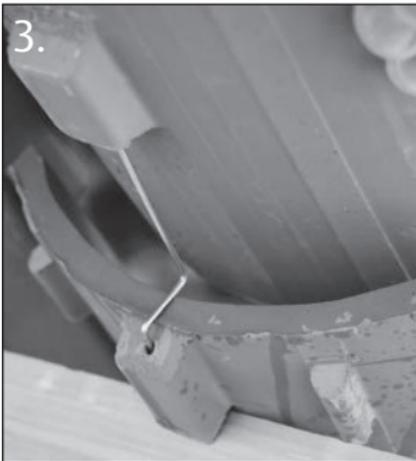

3. Nächsten Ziegel mit der Befestigungsnase in das freie Drahtende einschieben.

Ensure the clip slides into the middle nib of the next tile.

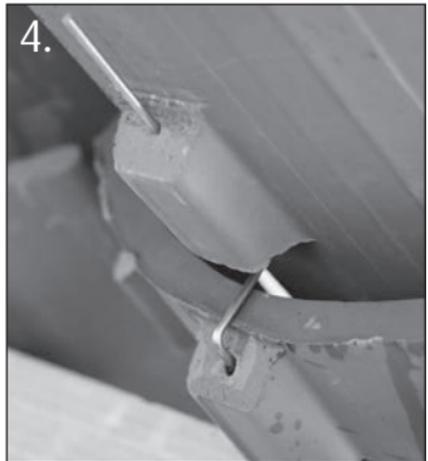

4. Fertig montierte Klammer.

Installation is complete.

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.