
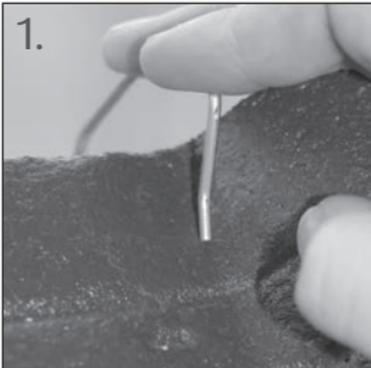



Montageanleitung Installation instruction

Video >

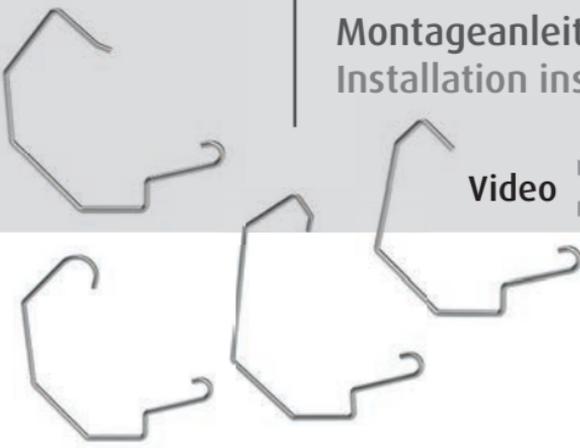


1. Bei Lattung 40 x 60 mm Klammerkopf von vorne über den Pfannenkopf setzen ...

For battens size 40 x 60 mm place the end of the clip over the top of the tile ...

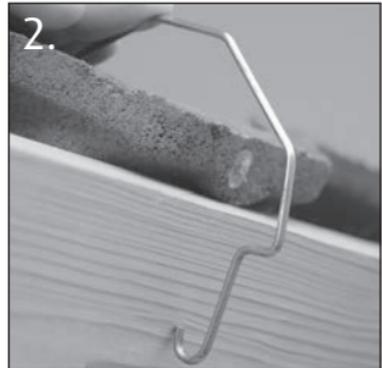


2. ... und so weit nach unten drücken ...

... and press clip down ...

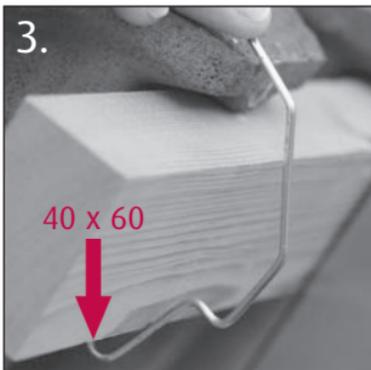

3. ... bis sie hinter der Lattung einrastet.

... until it locks behind battens.

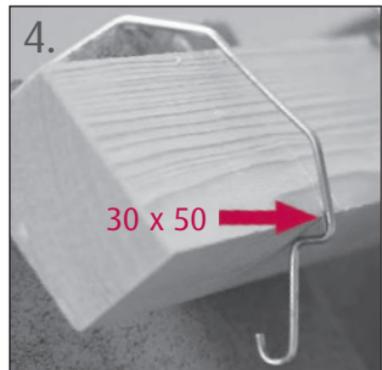

4. Bei Lattung 30 x 50 mm die Klammer bis zur zweiten Raste herunterdrücken.

For battens size 30 x 50 mm press clip down to the second notch.

> Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten. **Der Rautenziegel Smaragd wird links und rechts mit der Sturmklammer 473-004 im Seitenfals befestigt.**

> Should only be installed by professionals. Please take note of the current roofing and manufacturer regulations. **The rhombic tile 'Smaragd' is fixed on the left and right with the storm clip 473-004 on the side lock.**