


Montageanleitung Installation instruction

Wichtig: ClipHOLSTER mit roter Schutzkappe verwenden.
Important: Use ClipHOLSTER with red protective cover.




1. Bis zu 25 % Zeitersparnis bei der Montage mit dem FOS ClipHOLSTER. Klammer vom Magazinstreifen entnehmen ...

Installation time is reduced by up to 25% while using the FOS ClipHOLSTER. Remove clip from the collated strip.

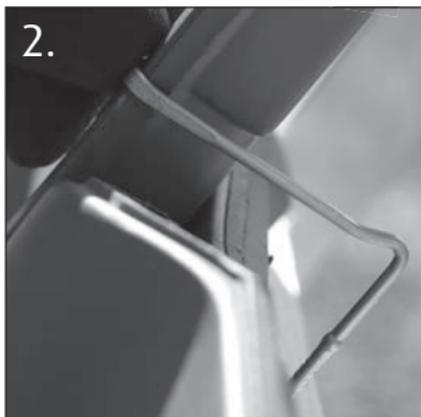


2. ... und Klammer mit dem Auge auf den Seitenfalz setzen.

Place clip onto the sidelock.

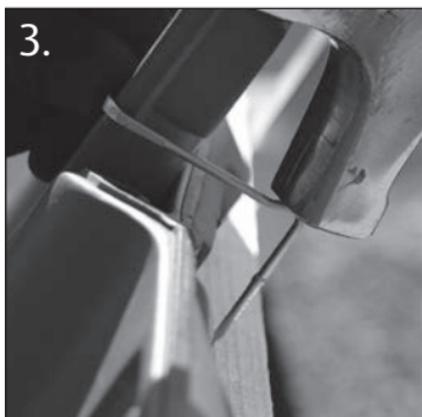

3. Nagelspitze der Klammer mind. 25 mm tief in die Lattung schlagen.

Position nail tip onto the batten and drive it at least 25 mm into the batten.

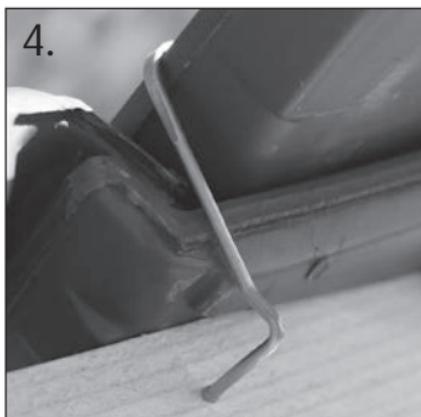

4. Fertig.

Finished.

> Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage kann das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt sein. Montage nur durch Facharbeiter. Die aktuellen Vorschriften für Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei zu beachten.

> Sidelock clearance may be restricted depending on clip type and/or installation. Installation only by authorised professionals. Current laws and regulations for roof and storm protection must be observed.